


1. Popis


Čítate stručný popis funkcie klubovej časti BENZING ClubSystem Basic. Toto zaradenie kombinuje straší system s časťou ClubPoint a CAN do jedného zariadenia..

Používanie s hodinami zostáva rovnaké ako pri starom systéme. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte návod k používaným hodinám. (Klubová časť)

2. Pripojenie BENZING ClubSystem Basic

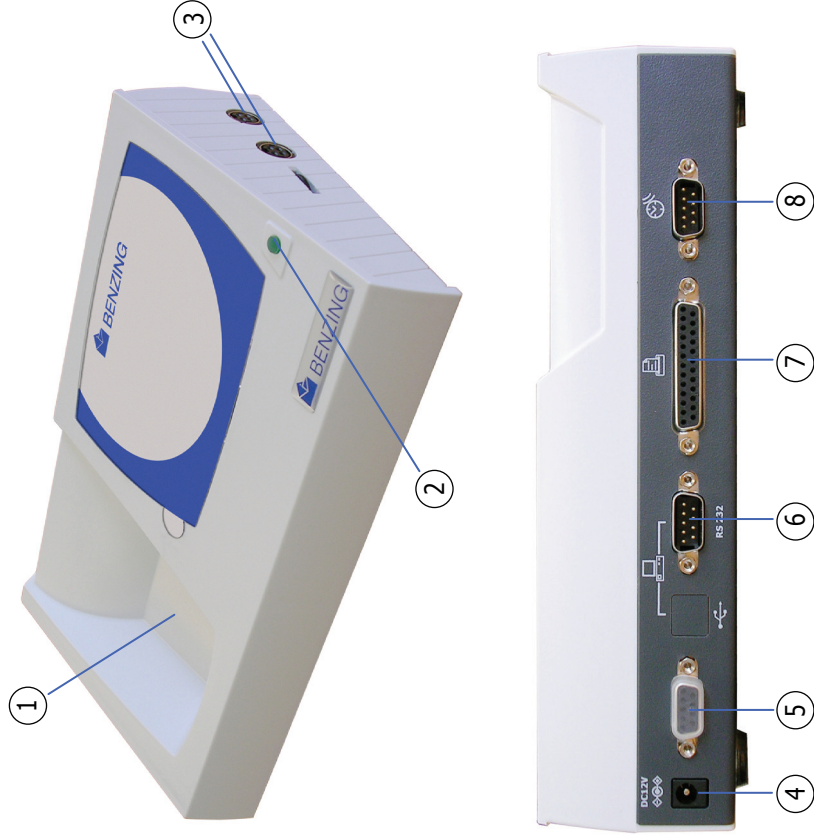

- 1 Anténa pre snímanie čipových krúžkov
- 2 Indikačná kontrolka
- 3 PMDIN konektor pre pripojenie BENZING hodín
- 4 Konektor pre 12 V napájanie adaptérom
- 5 Rezervované pre budúce zariadenia
- 6 RS 232 rozhranie (COM port) pre pripojenie PC
- 7 Konektor pre štandardné paralelné tlačiarne
- 8 Konektor pre pripojenie GPS alebo radio hodín

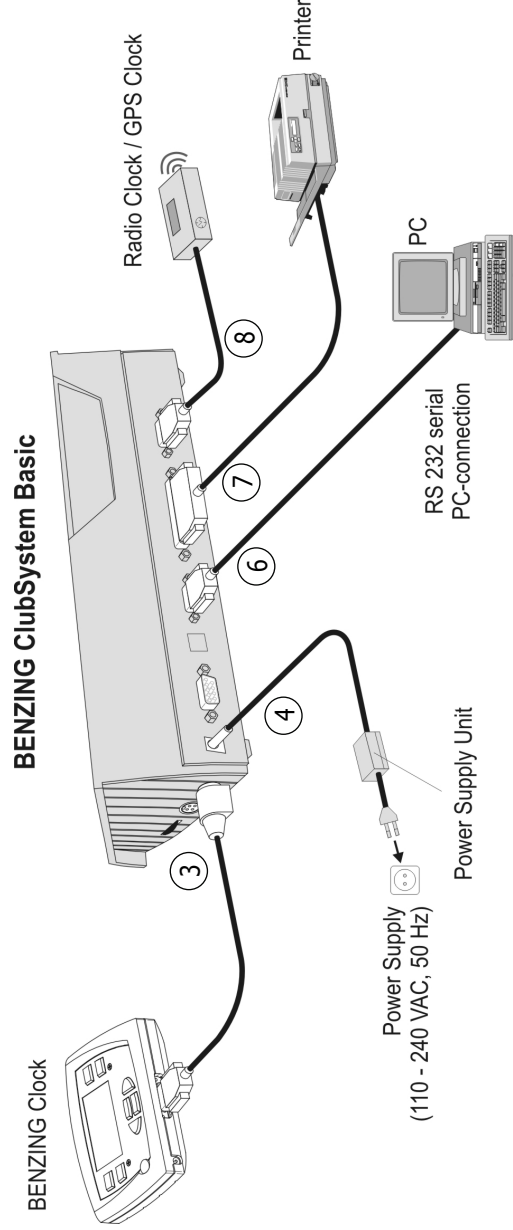

3. Nastavenie BENZING ClubSystem Basic

Štandardne je BENZING ClubSystem Basic nastavený pre prácu s rádio hodinami. Pre použite GPS prijímača času je potrebné zmeniť nastavenie pomocou konfiguračného softwaru BENZING ClubSystem Configuration Software. Pripojte BENZING ClubSystem Basic k sériovému COM portu Vašeho PC pomocou RS 232 káblu a konektoru (6). Potom pripojte BENZING ClubSystem Basic k napájaniu (4). Spustíte BENZING ClubSystem Configuration Software (nájdete ho na BENZING Utility CD dodaného spolu s BENZING ClubSystem Basic, alebo na internetovej stránke www.benzing.trix.sk).

a) COM Port:

Vyberte COM port kde je pripojený BENZING ClubSystem Basic. Alebo kliknite na tlačidlo "Search ClubSystem" pre automatické vyhľadanie pripojeného BENZING ClubSystem Basic.

b) Time Source:

Tu vyberte či máte pripojené radiohodiny alebo GPS prijímač ku konektoru (8).

c) Mode:

Tu vyberte režim klubového systému. (Normálny, Tlačiareň vypnutá, CAN vypnutá)

d) Current Time of ClubSystem:


Aktuálny čas v BENZING ClubSystem Basic. Tento čas môžete nastaviť aj z Vážho PC tým že kliknete na tlačidlo "Set PC Time"

e) Time Offset:

Nastavenie časovej zóny pri použití GPS.

f) Print Information Page:

Pomocou tohoto tlačidla môžete vytlačiť stránku s informáciami z BENZING ClubSystem Basic na tlačiareň ktorá je pripojená k BENZING ClubSystem Basic na konektore (7).

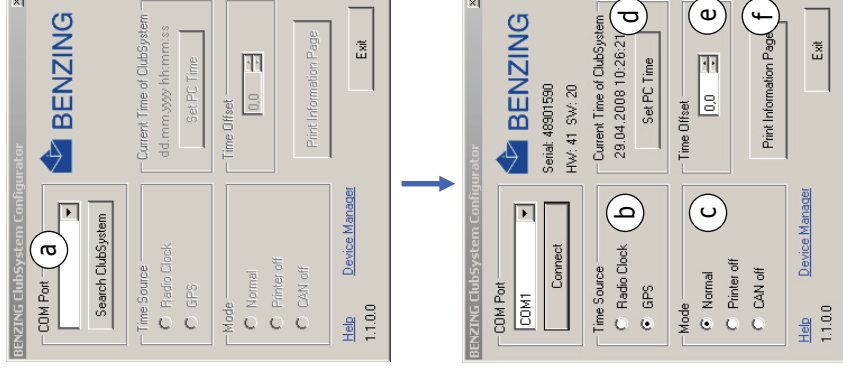

Nastavenie času:

- **Automatické:**
Pokiaľ je k BENZING ClubSystem Basic pripojený GPS prijímač alebo rádio hodiny čas sa nastaví automaticky.
- **Manuálne nastavenie pomocou hodín BENZING:**
V menu hodín BENZING môžete nastaviť čas BENZING ClubSystem Basic.
- **Manuálne pomocou BENZING ClubSystem Configuration Software:**
Pozrite časť "Current Time of ClubSystem" v tomto návode.

4. Dôležité upozornenia



Vnútorný čas BENZING ClubSystem Basic bude udržiavaný po dobu približne 2 týždňov, aj keď bude systém odpojený od napájania.



Vždy sa presvedčte že čas a dátum je nastavený správne.